



5.8G 终端接入设备 说明书 V1.0

1. 物品清单

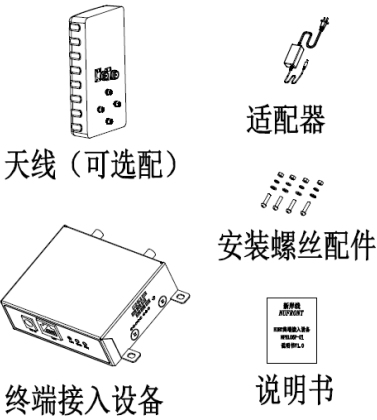


2. 接口介绍

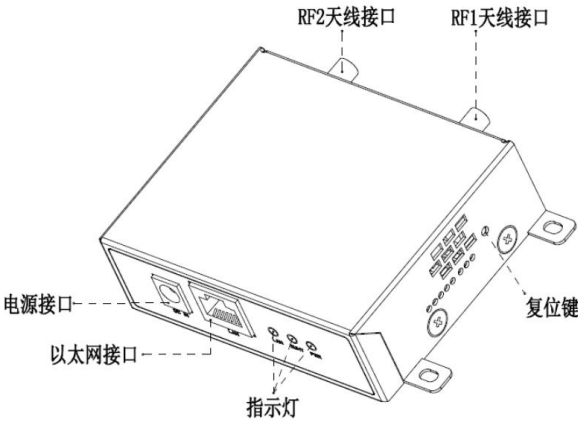


3. 终端接入设备安装

设备通过 4 颗 M3*10 的螺丝固定在支架上。螺丝孔间距如下图所示：

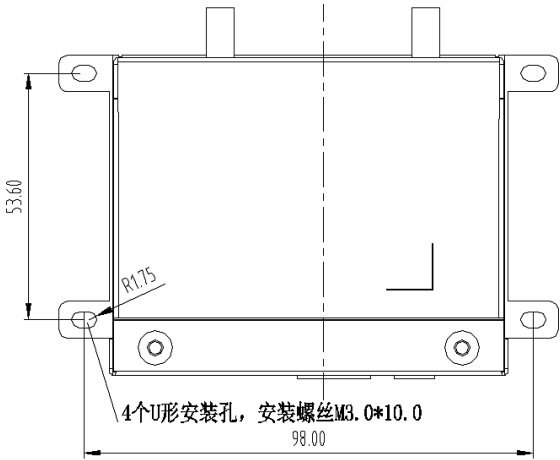

4. 设备连接示意图

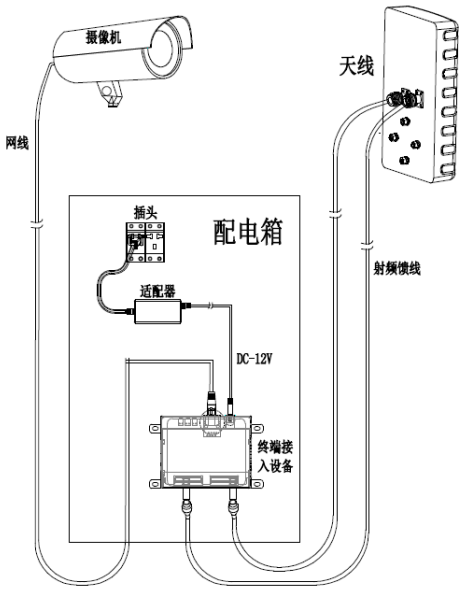

5. 指示灯说明

指示灯	状态	描述
PWR	长亮	设备供电正常
5.8G	快闪	无线通信正常
LAN	快闪	以太网通信正常

6. 终端接入设备配置

设备出厂已经默认配置，免设置，如需管理，可按如下操作进行。

①设备用网线连接 PC。终端接入设备默认 IP 地址为 192.168.200.1；

②设置 PC 本地 IP 地址 192.168.200.X (X 取值 2~255)：打开网络和共享中心->本地连接->属性->Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)属性；

③打开浏览器，在地址栏输入终端接入设备的 IP 地址。点击子菜单栏下的 IP 配置，可配置设备 IP 地址，保存，重启后生效：

视频服务器

无线状态 | IP配置 | 无线配置 | 系统管理

IP设置方式

静态IP模式

IP地址:

192.168.1.231

子网掩码:

255.255.0.0

网关:

192.168.1.1

保存

④点击子菜单栏下的无线配置，可配置设备信道等信息，保存，重启后生效：

视频服务器

无线状态 | IP配置 | 无线配置 | 系统管理

GPS开启

开启

5.8G 信道模式

自动扫频

5.8G 信道:

120

扫频下限:

0

扫频上限:

180

⑤点击子菜单栏下的系统管理，可恢复出厂设置和重启设备：

视频服务器

无线状态 | IP配置 | 无线配置 | 系统管理

点击恢复出厂按钮，会将出厂配置参数覆盖当前配置参数!

恢复出厂

点击重启设备按钮，设备会重新启动!

重启设备

7. 终端接入设备规格

型号	5.8G 终端接入设备
尺寸	87mm×70mm×27.5mm
重量	215g
电源	12V/1.5A
功耗	5W
工作频率	5725M~5850MHz 可配置
工作带宽	40MHz
天线	双极化定向天线（可选配）
LAN 口	10/100Mbps 自适应×1

8. 常见问题解答

- ①电源指示灯 PWR 异常：请检查供电是否正常工作。
- ②5.8G 灯异常：请确认中心设备工作是否正常工作。
- ③LAN 灯异常：请检查网接和网线连接是否正常工作。
- ④无法登陆网页配置界面：设备指示灯正常，但无法登陆调试页面，请检查 PC 的 IP 地址是否和终端接入设备的 IP 地址在同一网段。

9. 保修卡

本产品自售出之日起，实行享受国家三包服务，在正常使用和维护的情况下，产品出现质量问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费保修服务。

产品类型	承诺政策	服务方式
终端接入设备	一年保修	客户送修
SN 编码：		

以下情况之一者不属于免费保修范围内：

- ①无保修卡或有效发票。
- ②产品编码被私自涂改。
- ③未按说明书要求操作所引起的产品故障。
- ④非我司维修人员对产品自行拆卸修理而造成损坏。
- ⑤因不可抗力力造成损坏。

设备合格证

已检验

