



# U 波段终端接入设备 说明书 V1.0

## 1. 物品清单

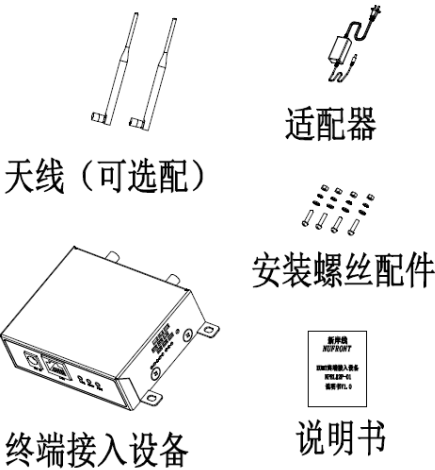


## 2. 接口介绍

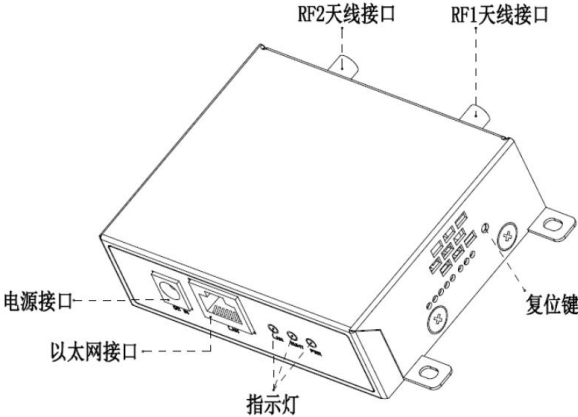


## 3. 终端接入设备安装

设备通过 4 颗 M3\*10 的螺丝固定在支架上。螺丝孔间距如下图所示：

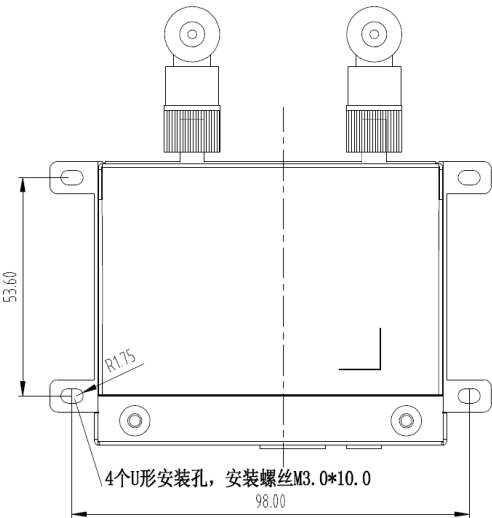

## 4. 设备连接示意图

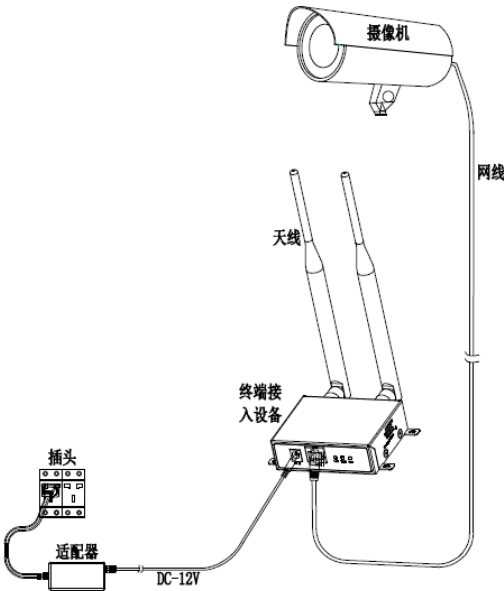

## 5. 指示灯说明

指示灯	状态	描述
PWR	长亮	设备供电正常
U	快闪	无线通信正常
LAN	快闪	以太网通信正常

6. 终端接入设备配置

设备出厂已经默认配置，免设置，如需管理，可按如下操作进行。

- ①设备网线连接 PC，以终端接入设备 IP 地址 192.168.1.231 为例；
- ②设置 PC 本地 IP 地址 192.168.1.X( X 取值 2~255，非 231 )：打开网络和共享中心->本地连接->属性->Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)属性；
- ③打开浏览器，在地址栏输入终端接入设备的 IP 地址。点击子菜单栏下的 IP 配置，可配置设备 IP 地址，保存，重启后生效：

视频服务器

无线状态 IP配置 无线配置 系统管理

IP设置方式 静态IP模式

IP地址: 192.168.1.231

子网掩码: 255.255.0.0

网关: 192.168.1.1

保存

- ④点击子菜单栏下的无线配置，可配置设备信道等信息，保存，重启后生效：

无线状态 IP配置 无线配置 系统管理

GPS开启 开启

EUHT信道模式 自动扫描

EUHT信道: 700

扫描下限: 600

扫描上限: 800

- ⑤点击子菜单栏下的系统管理，可恢复出厂设置和重启设备：

恢复出厂设置

无线状态 IP配置 无线配置 系统管理

点击恢复出厂按钮，会将出厂配置参数覆盖当前配置参数!

恢复出厂

点击重启设备按钮，设备会重新启动!

重启设备

7. 终端接入设备规格

型号	U 波段终端接入设备
尺寸	87mm×70mm×27.5mm
重量	215g
电源	12V/1.5A
功耗	5W
U 波段工作频率	600M~800MHz 可配置
工作带宽	40MHz
天线	胶棒天线（可选配）
LAN 口	10/100Mbps 自适应×1

8. 常见问题解答

- ①电源指示灯 PWR 异常：请检查供电是否正常。
- ②U 灯异常：请确认中心设备工作是否正常。
- ③LAN 灯异常：请检查网接和网线连接是否正常。

- ④无法登陆网页配置界面：设备指示灯正常，但无法登陆调试页面，请检查 PC 的 IP 地址是否和终端接入设备的 IP 地址在同一网段。

9. 保修卡

本产品自售出之日起，实行享受国家三包服务，在正常使用和维护的情况下，产品出现质量问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费保修服务。

产品类型	承诺政策	服务方式
终端接入设备	一年保修	客户送修
SN 编码：		

以下情况之一者不属于免费保修范围内：

- ①无保修卡或有效发票。
- ②产品编码被私自涂改。
- ③未按说明书要求操作所引起的产品故障。
- ④非我司维修人员对产品自行拆卸修理而造成损坏。
- ⑤因不可抗力力造成损坏。

设备合格证

已检验